# TOSHIBA 東芝照明器具取扱説明書

保証書付

●お客様へ

お買い上げありがとうございます。

正しくお使いいただくために、この説明書をよくお読みください。

本書は必ず保管してください。

●工事店様へ

この説明書は必ずお客様へお渡しください。

# ■安全上のご注意

警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が 想定される内容を示します。


# ↑ 警告


●次のような、場所には取り付けないでください。

この器具は天井取付専用です。

指定以外の場所には器具が取り付かない場合や、取り付い た場合でも火災・感電・落下してけがの原因となります。



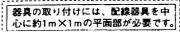

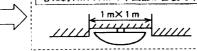

様のあるサオブチ天井



簡単にたわむ天井



45度を超える傾斜天井



※45度以下の傾斜天井に取り付け る場合は、下記の条件をお守り ください。



- 部側がくるように取り付けてく

- ●次のような、配線器具には取り付けないでください。
  - 火災・感電・落下してけがの原因となります。 次のような場合は配線器具の交換を電気工事店に依' 頼してください。(※素人工事は法律で禁じられて おります。)

・グラグラしたり、取り 付けが不十分なもの ・破損しているもの









スウエイに 取付いているもの



角形・丸形引掛 シーリング

雪源端子

露出タイプ 23mm以上

20mm未満

・シーリングハンガー 埋込・露出引掛シーリング ・配線器具が埋まり込んでいるもの 付きのもの

※配線器具は必ず丈夫な天井面に確実に取り付けてください。

●器具を分解や改造したり、部品を変更しないでください。



火災・感電・落下してけがの 原因となります。

●紙や布などを器具にかぶせたり、近くに置かないで

ください。

可燃物

火災の原因となります。

# ⚠ 注意

●屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。



この器具は非防水です。 火災・感電の原因となります。

●点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具にさわらな いでください。



高温になっています。 やけどの原因となります。

●温度の高い場所では使用しないでください。

暖房器具・ガス器具などの真上や近くでは使用しないでく ださい。火災の原因となります。


高温禁止

この器具は5~35℃の温度範囲で 使用するように設計されています。

- ●交流100V以外の電圧で使用しないでください。 定格電圧以外で使用すると火災・感電の原因となります。
- ▶調光器が取り付けられている配線で使用しないでください。 火災の原因となります。
- ●天井の材質や構造によっては、天井面が変色する場合があり ます。
- ●照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。
- 点検・交換をおすすめします。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)
- ●周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 ●点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。
- 異常が生じた場合は、電源を切って、お買いあげの販売店(工事店)、東芝家電修理ご相談センター( 6 ペ -- ジ)にご相談ください。

## **圏各部のなまえ**・この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、お求めの器具と姿図が違っている場合があります。



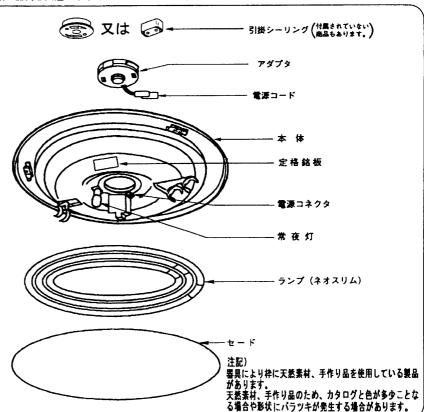


- あとからリモコン対応機種 (送信器別売)
- ●インバータ点灯方式
- ●プルスイッチレス機能搭載
- ●虫の入りにくい構造

### ■器具の取り付けかた

#### (必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。)

1. 天井の引掛シーリングにアダプタを取り付けてください。

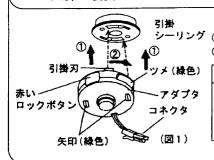


#### -リング ①引掛シーリングへ二本の引掛刃を挿入します。(図1) ②"カチッ"と音がするまで右に回します。 (図1)

# ⚠注意

赤いボタンを押さずに左に回し、外れないことを確認してください。 アグブのアンセルボストのも場合、落下してはが

アダプタの取り付けが不十分な場合、落下してけが の原因となります。

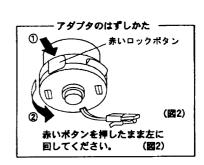


#### 2. 本体を取り付けてください。

アダプタ矢印



取り付けが不完全ですと、落下 してけがの原因となります。

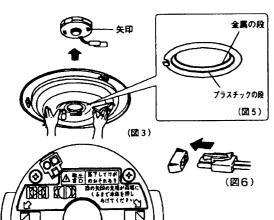

(図4)

- 注) 器具本体裏のスポンジは、梱包材ではありません。はがさないでください。 (天井面に器具を取り付けるための緩衝材です。)
- ①本体の中央寄りを手で支え、アダプタとの位置をあわせて本体をまっすぐに 押し上げます。 (図3)
- ②本体固定時、アダプタ矢印の先端が両端にくるまで押し上げて下さい。(図4)

#### NS C8310シーリングローゼットに記載の引掛シーリングに適応できます。

#### 埋込引掛シーリングの場合




1段回押し上げてアダプタの ツメを図5の金属の段に取り 付けてください。(図5)

# 角形・丸形引掛シーリングの場合




高さ約22mm 高さ約22mm 2段回押し上げてアダプタの ツメを(図5)のプラスチック の段に取り付けてください。(図5)

③アダプタコードのコネクタを電源コネクタに差し込みます。 抜けないことを確認して下さい。(図6) 本体を取り付けた際、 図7のノックア行にあ 部屋の向きと平行にあ わせてください。 本体を取り付けない を体が安定しないアウ は図7のノッネネジ を利用してさい。

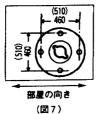

(M8)

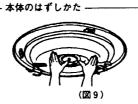


アダプタコードのコネクタを電源コネクタからはずします。 コネクタをつまみながら引き抜いてください。 (図8) 両手で本体を押しながら中央にある赤いボタンを押してください。 (図9)

※( )内は114W用の場合

#### 3. ランプを取り付けてください。

#### 注)包装時に装着済み

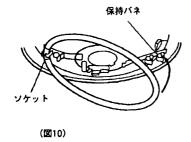


(I) 本体に径の大きいランプから順に取り付けます。 (図10) ①ソケット、②保持バネの順でランプを本体に取り付けます。

#### ⚠ 注意

ランプをソケットに確実に取り付け てください。 取り付けが不十分ですと、点灯しな かったり火災の原因となります。

#### 4. セードを取り付けてください。

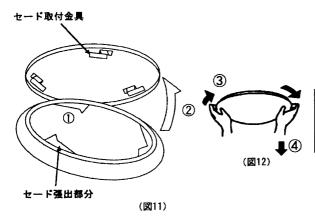

①セードの張出部分をセード取付金具とセード取付金具の間にセットしてください。 (図11)

②セードを持ち上げます (図11)

③ "カチッ" と音がするまで、セードを右に回してください。 (図12)

④セードを軽く引っぱって外れないことを確認してください。(図12)


#### ▲ 警告

セードを本体に確実に取り付けてください。 全てのセード取付金具にセードが取り付いたことを確認してください。 取付が不十分ですと、落下してけがの原因となります。

#### ■器具の使いかた


### 壁スイッチ操作による点灯状態切り替え方法

プルスイッチレス 機能・・・この機能は、壁スイッチの操作によって、点灯状態を切り替えることができます。 器具本体内蔵のマイコンが、1秒以内の電源遮断を感知すると、次の点灯状態へ切り替わる 「スイッチング機能」をはたらかせます。

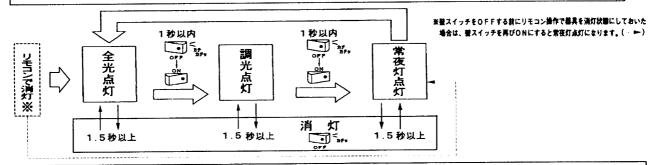

(ご注意) 1 個の壁スイッチで2台以上のプルスイッチレス 機能搭載器具を操作することはお避けください。同時に切り替わらない場合があります。


### ■器具の使いかた

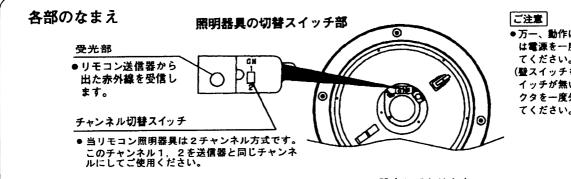



※このチャンネルは、出荷時チャンネル 1 に設定してあります。

- ●万一、動作に異常が生じた場合 は電源を一度切って、入れ直し てください。
- (壁スイッチを一度切るか、壁ス イッチが無い場合は、電源コネ クタを一度外し、取り付け直し てください。)

### ■リモコンについて(リモコン送信器は別売です)

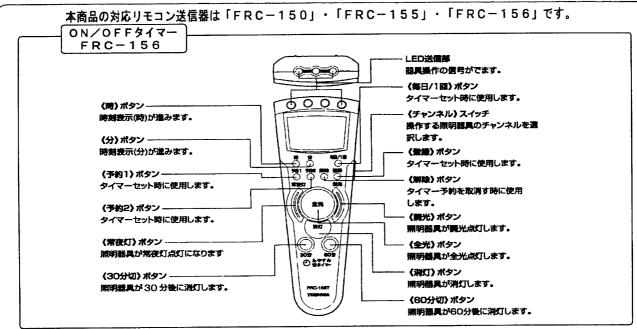

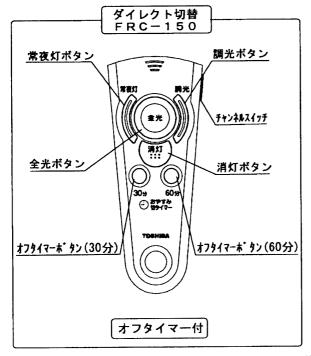

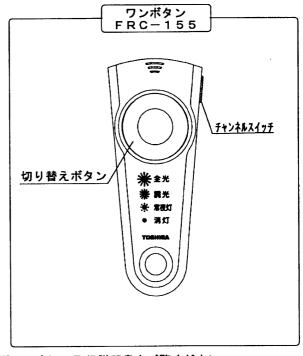


●リモコン送信器の使い方はリモコン送信器(別売)の取扱説明書をご覧ください。

#### リモコン送信機による照明器具の点減操作

● リモコン送信機を照明器具に向けて、お好みのポタンを軽く押してくださ い。照明器具内のブザーが"ピッ"となってお好みの点灯状態に切り替え

られます。(図1)

● 2台の照明器具の操作が1つのリモコン送信機により行えます。それぞれ の照明器具側のチャンネルをチャンネル 1・チャンネル 2 と個別に設定し た場合、リモコン送信機のチャンネルと同じチャンネルの照明器具のみが 動作します。(図2)

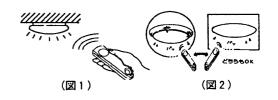


#### リモコン使用上のお願い

●別売のリモコン送信機は、当社照明器具専用です。リモコン式テレビなどには使用できません。

●リモコンは壁スイッチがONのときのみ切り替えできます。


- ●リモコン送信機で消灯した場合、マイコンを使用しているためわずかな電流が流れて約1Wの電力を消費します。 長時間お使いにならないときは必ず壁スイッチを切って節電に心がけてください。
- ●インバーター照明器具が取り付けられた部屋でのご使用はインバーター器具から 1.5m以上離して取り付けてください。

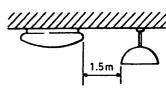

●リモコン送信機は、落としたり、水をかけたり、ふみつけたりしないでください。 故障の原因となります。



●リモコン送信機の周囲に図のようなしゃへい物がある場合は、受信機が動作しな い場合がありますので、その際はしゃへい物を避けて、再度ボタンを押してくだ さい。

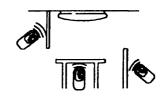

- ●リモコン送信機の送信部、器具のリモコン受光部は汚れますと動作しにくくなりますので乾いた布でふいてください。 又、電池が消耗してくると動作しにくくなりますので、その際は新しい電池と交換してください。
- ●この照明器具の近くで赤外線リモコン方式のテレビやワイヤレス機器等を使用すると、リモコンが正常に作動しないことがあります。
- ●広い部屋でご使用する場合、リモコンで切り替えにくい場合があります。その際は器具に近づいてご使用ください。
- ●天井、壁、床の色や材質で操作距離が短くなることがあります。
- ●点灯直後、全光時や調光時、リモコンで切り替えにくい場合があります。その際はしばらくしてから切り替えてください。
- ●リモコンで消灯した場合、停電が発生した際カペコン機能が働き全光点灯などになることがあります。

#### ■ランプ寿命について

●一本でもランプの寿命がくると保護回路がはたらきすべてのランプが消灯し、常夜灯が点灯します。 残りのランプも寿命をむかえておりますので、電源を切ってすみやかに、すべてのランプを交換してください。

#### ■故障ではありません

- ●冬場など、周囲温度が低いとき、明るくなるのに時間がかかったり、点灯直後にちらつきが発生することがあります。
- ●点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮がおこり、"ピシ・ピシ"、"ポツ・ポツ"という摩擦音を生じることがあります。

●ランプが点灯するとき、ランプ管端部が赤く光ることがあります。

●器具を使用中、近くでラジオやテレビを使用されますと雑音が入る場合があります。 維音が入る場合、照明器具とラジオ、テレビの距離をできるだけ遠ざけるか、それぞれの向きを変えてください。

●器具交換の目安は、使用環境により異なりますが約8~10年です。

●置源の停置などで明るさが切り替わったり、切り替えができなくなったりする場合があります。その場合は、壁スイッチ等で1 度消灯すると正常動作に戻ります。長時間お使いにならない場合は、壁スイッチでの消灯をお願いいたします。

#### ■お手入れのしかた ·常に明るく安全に正しく使っていただくために、6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。

●器具の汚れは、やわらかい布を中性洗剤に浸しよくしばったものでふきとってください。 (お願い) ■ガソリンやシンナー、ベンジンなどの薬品で器具をふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。 変色、変質、破損の原因となります。

**/!**\ 注意

●ランプ交換、お手入れの際は必ず電源を切ってください。 感電の原因となります。

2	F		東京	支照的	器具	保証	書		<u></u>
形	名								
	お	ふりがな							444
<b>★</b> お	名								様
お	헲								
客	こ住								
様	旂								
'~	_	市外	<del>-                                    </del>	<del>- 1</del>	市内		-	9	1 109
	話								
保証期間	本	1	狂	7	お買い	下江日			1
期間	体	1	4		الللا	¥L∴	]月[		日から
*	住	折・店包	3						
딞									
★ご販売店					-	£			
固					45	<u> </u>			
E	東芝ライデック株式会社								
	東芝ホームライティング株式会社								

〒101-0021 東京都千代田区外神田一丁目8番13号(東芝秋葉原ビル1階) 電路(03)5297-571

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用で、保証期間 中に故障した場合に、本書記載内容にて無料修理をさせていただくことをお約束する ものです。

保証期間中に故障が発生した時には、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの 販売店に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認くださ い。本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

#### 個人情報の取扱いについて

- 1. 本書にご記入いただいた住所等の情報は、保証期間内のサービス活動および その後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、 ご了承ください。
- 2. 修理のために、当社から修理を委託している保守会社などに必要なお客様の 情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の 個人情報保護規定を遵守させますので、ご了承ください。

	(石記をご覧ください)	
-		
T.		

保証について

- 保証について 保証期間は、商品お實い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯器具・ HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。 ランス、成灯き、竜池などの消耗品やセード、リモコン送信額は対象外です。 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に 故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

保証期間中は、保証書を添えてお買い上げの販売店までご持参ください。 保証期間やは、体証者を加入しい場所にあるとこうがあったという。 保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。 アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関するご相談は、お買い 上げの販売店または東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。 その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

#### 保証の免責事項

- 保証の発養事項
  1 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  (1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び接傷
  (2) お質い上げ後の取り付け場所移股、輸送、落下などによる故障及び損傷
  (3) 火災、地震、水害、活奮、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
  (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
  (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
  (6) 法令、取扱股明書で要求される保守点接を行わないことによる故障及び損傷
  (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷
  2 産島及び腹島に率する滅魔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

- ロドロロ・ マ・・ 体理の は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。 体理の 配、弊社の 品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。 福修用性能部品の保育期間 発社は、この限制器 見入補修用性能部品を製造打ち切り後6年保有しています。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 (セード・グローブなどは含まれません。)
- ご転居されたり、贈答品などで販売店(工事店)に修理のご相談ができない場合 『東芝家電修理ご相談センター』 <a>○120-1048-41</a>
- 新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談 『東芝家電ご相談センター』 0120-1048-86 携帯電話・PHSからのご利用は(03)3426-1048(有料)

\*フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなどの一部の電話ではご利用になれません。

- 「東芝家電修理ご相談センター」「東芝家電ご相談センター」は 東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。
- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送など の情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の 個人情報を提供する場合があります。

## ■ランプの交換

●ランプの端部が黒ずんだり、暗くなりましたら早めに交換してください。 ランプ交換の際は東芝蛍光ランプ・ネオスリムをご指定ください。

■什 様

器具	定格電源電圧	電源周波数	消費電力(器具)	待機電力	遃	i 合	ラ	ン	プ
76W形	A C 100 V	50/60Hz共用	69W	約1W	FHC20	FHC34		常夜	灯 100V5W
86W形	A C 100 V	50/60Hz共用	79W	約1W	FHC27	FHC34		常夜	灯 100V5W
114W形	A C 100 V	50/60Hz共用	95W	約1W	FHC20	FHC27	FHC34	常夜	灯 100V5W

器具形名	
本体形名	

### ■お客様メモ

購入年月日	年	月	日

〒101-0021 東京都千代田区外神田一丁目8番13号(東芝秋葉原ビル1階)

リモコンネオスリムV(0031094)E